


# POKYNY PRO UŽIVATELE


## Režim chlazení - Běžný provoz

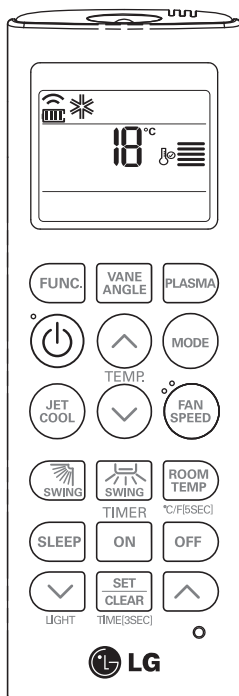

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vy-pnuto).  
Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Pomocí tlačítka VÝBĚR „REŽIMU“ PRO-VOZU zvolte režim chlazení.
- 3 Pomocí tlačítka NASTAVENÍ POKOJOVÉ „TEPLOTY“ nastavte požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka pro KONTROLU PO-KOJOVÉ TEPLOTY zjistíte teplotu v míst-nosti. Když je nastavená teplota vyšší než teplota pokojová, nebude z jednotky pro-udit chladný vzduch.

• Nastavitelný tepl. rozsah 18 – 30°C


## Režim chlazení - rychlé chlazení

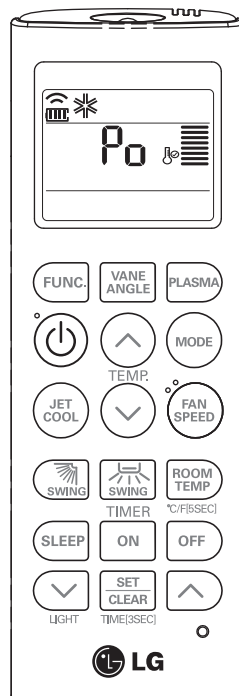

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vy-pnuto).  
Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Pomocí tlačítka VÝBĚR „REŽIMU“ PRO-VOZU zvolte režim odvlhčování.
- 3 Stiskněte tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ. Jednotka bude pracovat v režimu chlazení při velkých otáčkách ventilátoru.  
• Nástěnné modely provádějí rychlé chla-zení po dobu 30 minut.
- 4 Režim Rychlé chlazení lze zrušit opětov-ným stisknutím tlačítka Jet Cool nebo stisk-nutím tlačítka nastavení teploty v místnosti, jednotka se přepne do režimu chlazení s vysokou rychlostí ventilátoru.

## Režim topení


Tato funkce je pouze u modelu s tepelným čerpadlem.

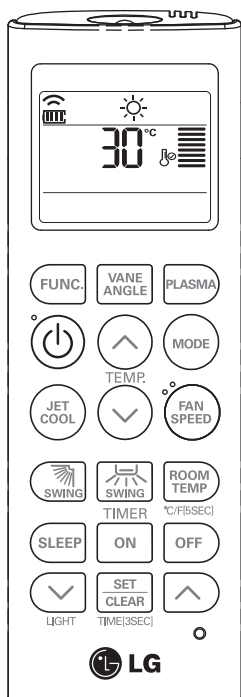

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF.  
Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Pomocí tlačítka VÝBĚR „REŽIMU“ PROVOZU zvolte režim topení.
- 3 Pomocí tlačítka NASTAVENÍ POKOJOVÉ „TEPLOTY“ nastavte požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka pro KONTROLU POKOJOVÉ TEPLoty zjistíte teplotu v místnosti. Když je nastavená teplota nižší než teplota pokojová, nebude z jednotky proudit ohřátý vzduch.
  - Nastavitelný tepl. rozsah v režimu topení: 16 - 30°C
- 4 Nastavte znovu rychlost ventilátoru. Můžete zvolit rychlost ventilátoru ve čtyřech krocích - pomalá, střední, rychlá a proměnlivá. Každým stisknutím tlačítka se změní režim rychlosti ventilátoru.

## Režim automatického přechodu

Tato funkce je dostupná pouze u některých výrobků.

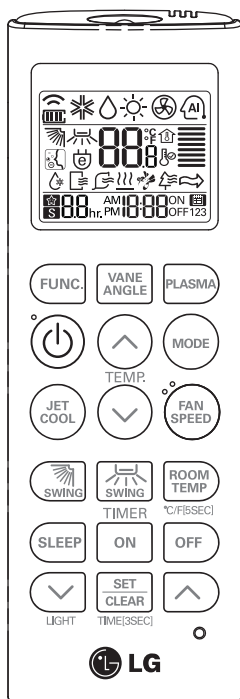

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Stiskněte tlačítko VÝBĚR „REŽIMU“ PROVOZU pro výběr režimu automatického přechodu.
- 3 Nastavte požadovanou pokojovou teplotu.
  - Nastavitelný tepl. rozsah v automatickém režimu: 18 - 30°C (64 – 86°F)
- 4 Můžete zvolit rychlost ventilátoru ve čtyřech krocích - pomalá, střední, rychlá a proměnlivá. Každým stisknutím tlačítka se změní režim rychlosti ventilátoru.

### Během automatického režimu

- Klimatizace mění automaticky provozní režim, tak aby udržela nastavenou vnitřní teplotu. Jakmile pokojová teplota bude ve vzdálenosti  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $4^{\circ}\text{F}$ ) od nastavené požadované teploty, klimatizace udrží teplotu v rozsahu  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $4^{\circ}\text{F}$ ) tím, že bude měnit provozní režimy (chlazení a topení).

## Automatický režim – nastavení teploty pro změnu režimu



Tato funkce nastavuje teplotu, kterou se řídí automatický režim při přepínání provozních režimů.

- 1 V automatickém režimu stiskněte tlačítko FUNKCE. Zobrazí se předtím nastavená teplota pro změnu režimů.
- 2 Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ POKOJOVÉ TEPLoty a nastavte požadovanou teplotu pro změnu režimu. (Výchozí hodnota je 2°C.)

Teplota pro změnu režimu je taková teplota, při které se přepíná režim z chlazení na topení, nebo obráceně.

Př.) Nastavíte-li teplotu na 25°C a v místnosti bude teplota 20°C, režim se přepne na topení. Nastavíte-li teplotu na 2°C, když je v místnosti teplota 27°C (25°C + 2°C), režim se přepne na chlazení.

## Automatický režim

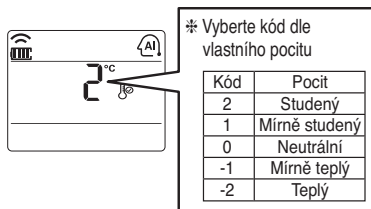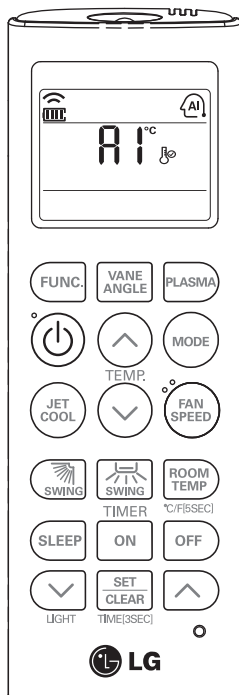

### <Model pro vytápění>

Můžete nastavit požadovanou teplotu a rychlost vnitřního ventilátoru.

Nastavitelný tepl. rozsah 18~30°C



### Během automatického režimu


- Nepracuje-li klimatizace v automatickém režimu podle vašich představ, ručně zvolte jiný režim. Systém se automaticky nepřepne z režimu chlazení na režim vytápění nebo z režimu vytápění na režim chlazení, je nutné znovu nastavit režim a požadovanou teplotu.

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vy-pnuto). Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Stiskněte tlačítko VÝBĚR „REŽIMU“ PRO-VOZU pro výběr režimu automatického přechodu.
- 3 Nastavte požadovanou teplotu.

### Model pro chlazení

Elektronika automaticky nastaví teplotu a rychlost ventilátoru v závislosti na aktuální teplotě v místnosti. Je-li vám horko nebo zima, stiskněte tlačítka „NASTAVENÍ PO-KOJOVÉ TEPLoty“ pro větší efekt chla-zení nebo vytápění. Nelze změnit rychlost vnitřního ventilátoru. Byla již nastavena podle pravidla režimu automatického pro-vozu.

## Režim odvlhčení

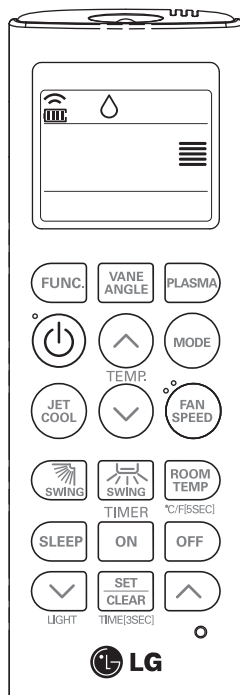


### Během režimu odvlhčování

- Po zvolení režimu odvlhčování pomocí tlačítka pro výběr režimu provozu se spustí funkce odvlhčování a automaticky se nastaví cílová teplota v místnosti a rychlost proudění vzduchu na nejlepší podmínky pro odvlhčování na základě aktuální teploty zjištěné senzorem. V tomto případě se však nastavená teplota nezobrazí na dálkovém ovládání a nelze ji změnit.
- Během provozu v režimu zdravého odvlhčování se průtok vzduchu automaticky mění a je řízen optimalizačním algoritmem reagujícím na aktuální stav teploty v místnosti, aby se místnost udržovala příjemná i ve velice vlhkém prostředí.

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto).  
Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Pomocí tlačítka VÝBĚR „REŽIMU“ PROVOZU zvolte režim odvlhčování.
- 3 Nastavte rychlost ventilátoru. Na výběr jsou čtyři rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a proměnlivá. Každým stisknutím tlačítka se změní režim rychlosti ventilátoru.

## Režim ventilátoru

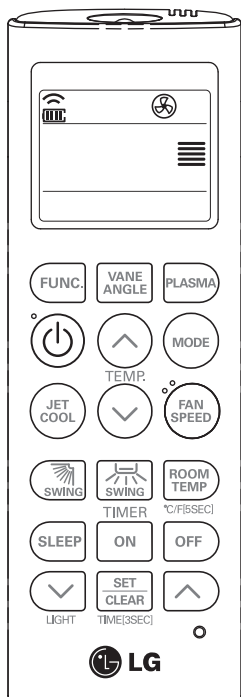

### Přirozené proudění vzduchu pomocí funkce proměnlivé (chaos) logiky.


- Pro pocit svěžejšího vzduchu než v případě ostatních rychlostí ventilátoru stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky a zvolte proměnlivý režim (chaos). V tomto režimu vzduch proudí přirozeným způsobem díky automatickému řízení rychlosti ventilátoru funkcí proměnlivé logiky.

### Během režimu ventilátoru

- Venkovní kompresor nepracuje. Jde o cirkulaci vzduchu uvnitř, protože teplota uvnitř není příliš odlišná od teploty venku.

- 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Jednotka zareaguje pípnutím.
- 2 Pomocí tlačítka VÝBĚR „REŽIMU“ PROVOZU zvolte režim ventilátoru.
- 3 Nastavte znovu rychlost ventilátoru. Můžete zvolit rychlost ventilátoru ve čtyřech krocích - pomalá, střední, rychlá a proměnlivá. Každým stisknutím tlačítka se změní režim rychlosti ventilátoru.

## Nastavení teploty/Kontrola pokojové teploty

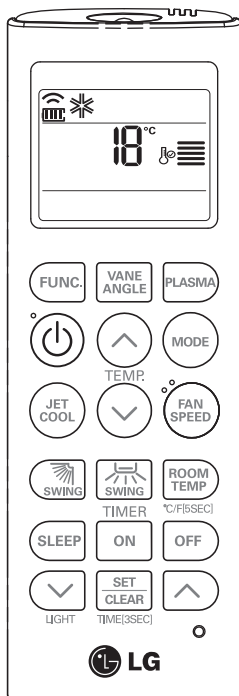

Požadovanou teplotu lze nastavit snadno

- Pomocí tlačítek nastavte požadovanou teplotu



: Jedním stiskem se teplota zvýší o 1 °C



: Jedním stiskem se teplota sníží o 1 °C

Room temp (teplota v místnosti): ukazuje aktuální teplotu v místnost.

Set temp (nastavení teploty): ukazuje teplotu, kterou si uživatel přeje nastavit

### <Režim chlazení>

Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snízte prosím požadovanou teplotu

### <Režim topení>

Režim topení nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti. Zvyšte prosím požadovanou teplotu

Stisknete-li tlačítko, zobrazí se na 5 vteřin teplota v místnosti. Po 5 sekundách se znovu zobrazí požadovaná teplota.

V závislosti na umístění dálkového ovládání se může zobrazovaná teplota lišit od skutečné teploty v místnosti.

## Nastavení proudu vzduchu

### Tlačítko ovládání proudu vzduchu nahoru/dolů (volitelné)

Vertikální proudění vzduchu (nahoru/dolů) lze upravit pomocí dálkového ovládání.

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto).
- 2 Stiskněte tlačítko PROUD VZDUCHU NAHORU/DOLŮ a žaluzie se budou vychylovat směrem nahoru a dolů. Stiskněte znovu toto tlačítko pro nastavení vertikálních žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

### ! POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka PROUD VZDUCHU NAHORU/DOLŮ lze automaticky měnit směr proudění vzduchu na základě speciálního automatického algoritmu pro rovnoměrnou distribuci vzduchu po místnosti a zároveň zachovat proudění vzduchu přirozené a příjemné pro člověka.
- Pro změnu směru proudění vzduchu nahoru/dolů vždy používejte dálkové ovládání. Nastavení žaluzie vertikálního směru proudění vzduchu rukou může poškodit klimatizaci.
- Vertikální směrovací žaluzie při vypnutí jednotky uzavře otvor pro vypouštění vzduchu ze systému.

## Přepnutí stupňů Celsius / Fahrenheit

Stiskněte tlačítko PŘEPÍNÁNÍ MEZI °C/°F pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita a naopak.

Kdykoli stisknete tlačítko NASTAVENÍ „POKOJOVÉ TEPLOTY“ v režimu Fahrenheit, teplota se sníží nebo zvýší o 2 stupně.



## Časovač

### Nastavení aktuálního času

- 1 Přidržte tlačítko Set/Clear po dobu 3 sekund.
- 2 Pomocí tlačítka NASTAVENÍ ČASU zadejte požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko NASTAVIT/STAZAT (SET/CLEAR).



#### POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda je správně nastaven 12hodinový nebo 24hodinový režim.

### Nastavení zapnutí časovače

- 1 Stiskem tlačítka ON časovač zapněte/vypněte.
- 2 Tiskněte tlačítka TIME SETTING (nastavení času), dokud není nastaven požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko SET / CLEAR (nastavit / vymazat).



### Nastavení vypnutí časovače

- 1 Stiskem tlačítka OFF časovač zapněte/vypněte.
- 2 Tiskněte tlačítka TIME SETTING (nastavení času), dokud není nastaven požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko SET / CLEAR (nastavit / vymazat).



### Pro zrušení nastavení časovače

- Pro zrušení veškerého nastavení časovače stiskněte tlačítko „VYNULOVAT VŠE“.
- Pro zrušení jednotlivých nastavení časovače stiskněte tlačítko ČASOVAČE a budete moci zapnout nebo vypnout funkci časovaného spánku dle libosti. Poté stiskněte tlačítko NASTAVIT/STAZAT (SET/CLEAR) na dálkovém ovládání. (Indikátor časovače na klimatizační jednotce se rozsvítí a displej zhasne.)